



### Version A

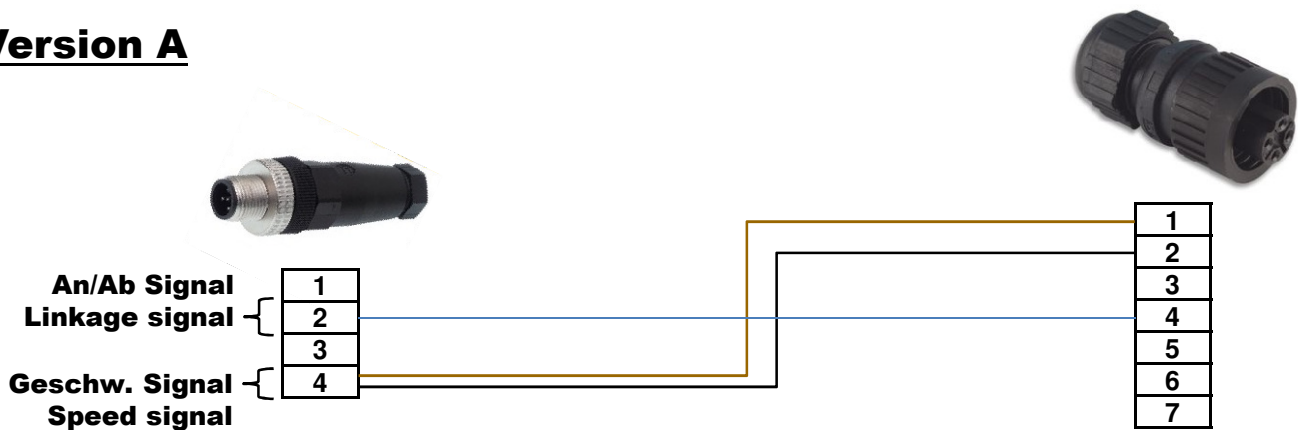

Manche Traktoren geben sowohl auf Pin Nr. 1 und Pin Nr. 2 Geschwindigkeitssignale aus. In diesem Fall wird nur beim Radarsignal angeschlossen. Nähere Info zur Belegung Ihrer Signalsteckdose finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Traktors.

Some tractors have speed signals on pin no. 1 and pin no. 2. In this case just connect to the radar signal. More information to the configuration of the signal plug on your tractor you can find in the instruction of your tractor.

### Version B

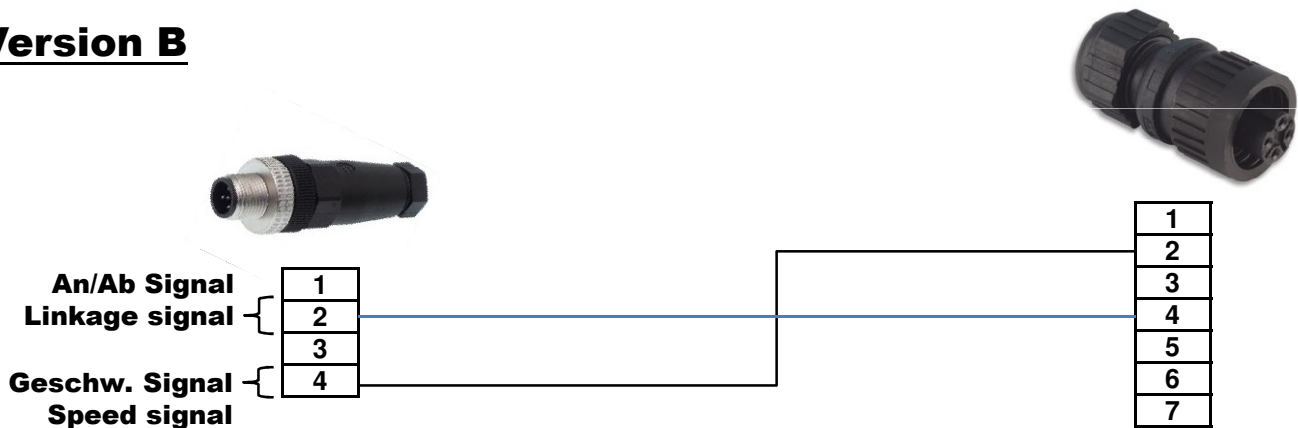

### Version C

